


PRACTICUNA
Manual de usuario:
Seguridad e instrucciones de uso

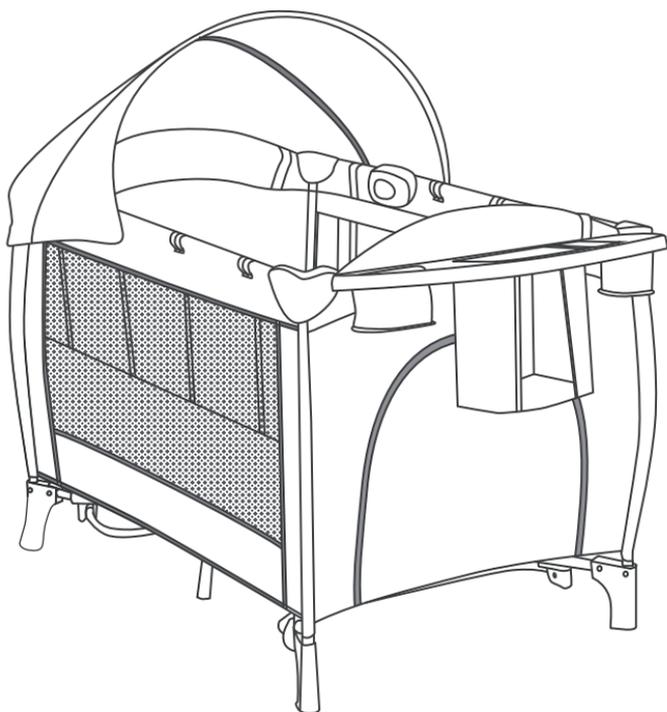

Índice

Piezas incluidas.	01
Consejos de seguridad / Garantía.	02
Armado.	03
Segundo nivel.	03
Cambiador y/o organizador.	04
Dispositivo musical.	04
Capota y mosquitero.	05
Barras mecedoras.	05
Guardado.	06

• Accesorios y piezas incluidas

**Compruebe que ha recibido todos los accesorios indicados.
Algunas piezas se encuentran en el bolsillo lateral de la cuna.**

Todos los modelos:

- Bolso para guardar y transportar.
- Base acolchada plegable.
- Cuna/corralito plegable.
- Tela segundo nivel.
- 4 barillas de ensamble (segundo nivel)
- Cambiador.
- Red mosquitero.

Modelo PLUS y PREMIUM:

- Bandeja organizador.
- Dos ganchos de plástico.
- 2 barras mecedoras.
- Capota con 3 peluches colgantes.
- Dispositivo con música, luces y vibración.

• Consejos de seguridad / GARANTÍA

Para la seguridad de su bebé, por favor, lea este manual de instrucciones y consérvelo para futuras consultas. Si no está seguro de algún punto de la guía comuníquese con nuestra oficina. (Ver dorso)


- GUARDAR LAS PARTES PEQUEÑAS NO UTILIZADAS Y OTROS OBJETOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Deshagase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado y se encuentre satisfecho con tal.
- Se recomienda no utilizar colchón de agua en este producto. La cuna utiliza un colchón de 100cm x 70cm (**NO VIENE INCLUIDA. SE VENDE POR SEPARADO**)
- Nunca utilice bolsas de plástico o celofanes como cobertores de la cuna, ya que pueden provocar ahogamiento.
- Se recomienda no dejar el niño desatendido y sin la debida supervisión.
- El cambiador soporta hasta un máximo de 10 Kgs. La cuna soporta hasta 20 Kgs en el primer y segundo nivel. No los utilice con un peso que sobrepase el establecido.
- Cuide a su niño. No permita que se suba a ninguna parte del producto sin la total supervisión. El peso inadecuado provoca el desbalance del mismo, pudiendo causar daños en el producto y/o el niño.
- Los compartimientos para guardar, son de conveniencia del usuario. No son aptos para guardar objetos grandes o muy pesados. Éstas áreas tampoco son a prueba de agua.

• Garantía de 1 AÑO.

• Armado de la practicuna


• Paso 1

Abra el bolso para transportar y coloque la practicuna en posición HORIZONTAL. Desprenda las tres tiras de velcro.

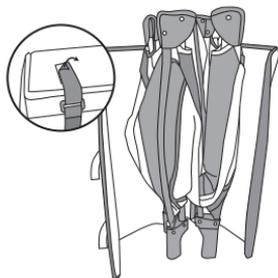


• Paso 2

Levante los cuatros laterales de la practicuna, pero **NO BAJE EL CENTRO** hasta que las cuatro barandas traben por completo. Escuchará un 'click'.

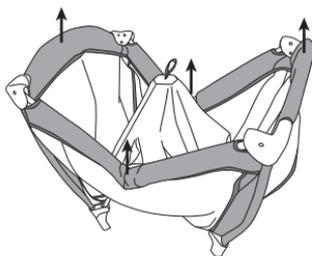

• Paso 3.


Empuje la parte del centro hacia abajo, para extender completamente la practicuna.

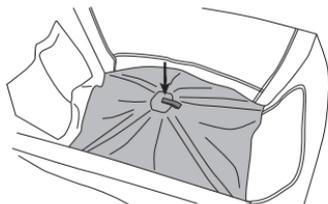

• Segundo nivel


• Paso 1

Despegue el velcro de uno de los laterales, y descubra el cierre. Enganche la tela del segundo nivel y cierre.

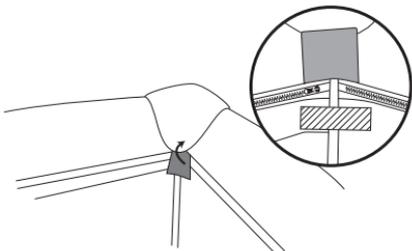

• Paso 2

Inserte las barillas en los bolsillos alargados del segundo nivel, y luego, una los extremos de cara hierro entre sí.

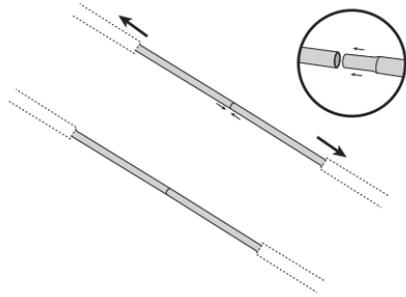


NOTA: Colocar la colchoneta plegable en el nivel que se desea utilizar, tanto primer nivel como segundo nivel.

• Cambiador y/o organizador


• Paso 1

Despliegue el cambiador, y conecte los tubos de ambos lados. Inserte el cambiador, colocando los ganchos de plástico sobre los laterales (Lado entrada de juguetes).

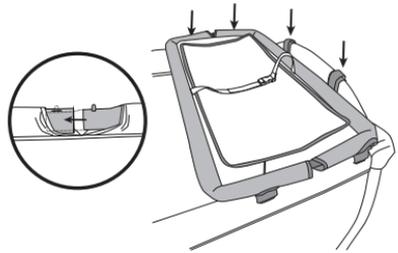

• Paso 2


Para instalar el organizador, coloque los dos clips en el lateral recto de la bandeja y unalos a la baranda corta de la cuna (Lado entrada de juguetes)*

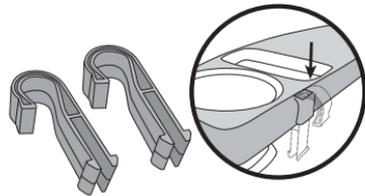

(* solo modelos PLUS y PREMIUM)

• Dispositivo musical*

• Coloque el dispositivo en uno de los laterales. Una vez instalado, elija la melodía (8 melodías) luces de colores y también la vibración (Utiliza 3 pilas AA, no incluidas)

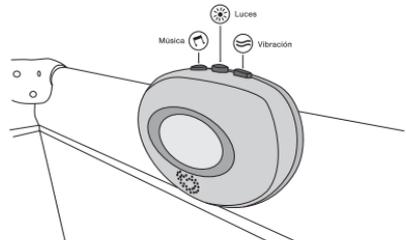


(* solo modelos PLUS y PREMIUM)

• Capota y mosquitero*


• Paso 1

Despliegue la capota de la practi-cuna, dándole forma al arco manualmente. Luego, coloque los ganchos de plástico sobre los laterales y prenda los botones (parte trasera), dejando la base del clip hacia afuera, para luego poder unir el mosquitero.

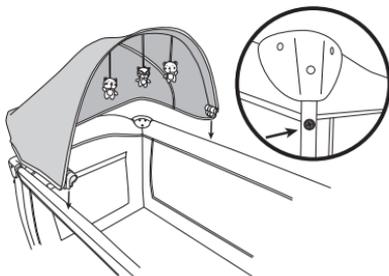

• Paso 2

Despliegue la red mosquitero y prenda los dos botones de sus laterales, en los bordes de la capota. Luego estire la red hasta cubrir la cuna.

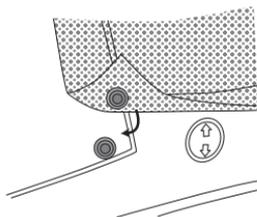


(* solo modelos PLUS y PREMIUM)

• Barras mecedoras*

• Paso 1

Inserte las dos barras de metal curvadas en la parte de abajo de la practi-cuna, engancho sus extremos sobre los hierros de los laterales que forman una CRUZ.

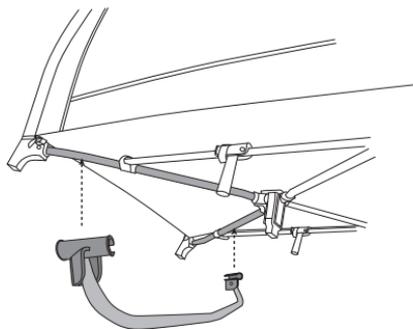


(* solo modelos PLUS y PREMIUM)

• Plegado de la practicuna

Para quitar el segundo nivel, remueva el colchón y desenganche este de los laterales de la practicuna. Al igual que el resto de los accesorios.


• Paso 1

Tire del seguro (tirador), ubicado en el fondo para levantar la base de la estructura (plegar nuevamente el piso). Asegúrese que las barras mecedoras no están instaladas.

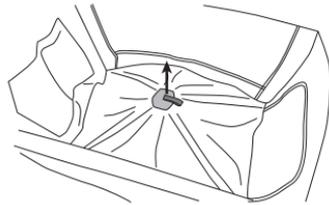


• Paso 2

Presione el botón (interno), ubicado en las trabas centrales de las barandas y empuje hacia abajo para plegar la cuna nuevamente. Repita esto con los cuatro lados.

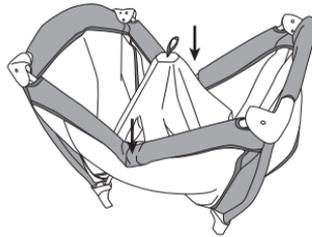


• Paso 3

Ubique las cuatro esquinas de la practicuna juntas y coloque el segundo nivel, la capota, las barras mecedoras y los hierros dentro. Envuelva la cuna con la colchoneta y ajústela con las tiras de velcro.

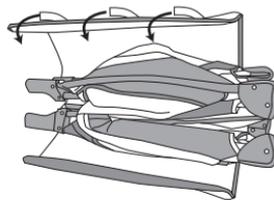

• Paso 4

Coloque la practicuna dentro del bolso con cierre junto a los demás accesorios incluidos.

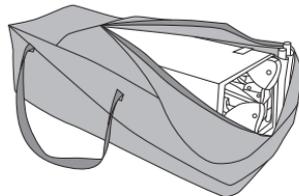

Carestino[®]

Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros:

Tel: (011) 3221 9210 / Whatsapp: (011) 15 6656 6033

e-mail: ventas@carestino.com

Visite la web para conocer todos nuestros productos:

www.carestino.com